

1. Test auf Blatt Fig.1 ausdrucken oder abzeichnen  
und an der Außenkante ausschneiden
2. Test zu einem Kegel zusammen rollen. Linien müssen außen sein
3. Test mit Klebestreifen an den beiden geraden Kanten fixieren
4. Kegel mit großem Durchmesser nach unten auf den Tisch stellen  
(siehe Fig. 2)
5. mit Kamera aus einem Abstand von 18cm zur Kegelspitze fokussieren

**Alle Linien müssen sich scharf abbilden!**

**Fig. 1**  
**Blattgröße A4**

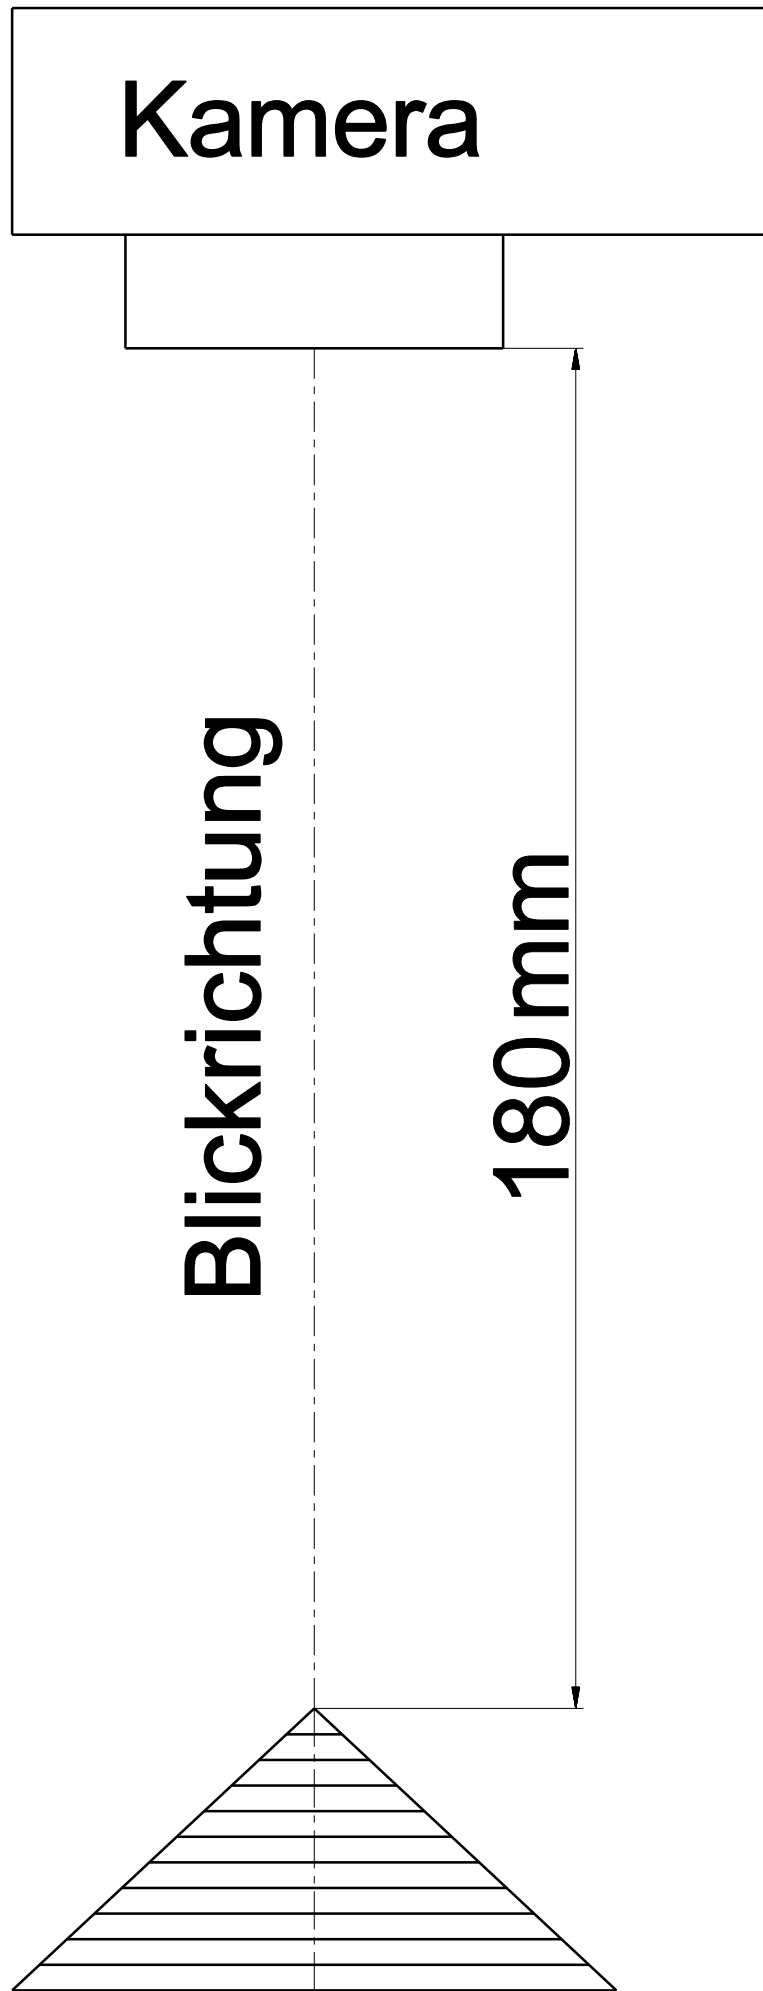


Fig. 2